

tc electronic®



MOJOMOJO
OVERDRIVE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Важные инструкции по технике безопасности

- 1 Прочитайте эти инструкции.
- 2 Сохраните эти инструкции.
- 3 Обращайте внимание на предупреждения.
- 4 Соблюдайте все инструкции.
- 5 Не эксплуатируйте этот прибор вблизи воды.
- 6 Очищайте прибор сухой тряпочкой.
- 7 Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- 8 Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как батареи, обогреватели, кухонные плиты, или рядом с другой аппаратурой (включая усилители), излучающей тепло.
- 9 Используйте только рекомендованные производителем приспособления и аксессуары.
- 10 Ремонт прибора должен производить квалифицированный сервисный персонал. Сервисное обслуживание необходимо в случаях, если прибор или его сетевой шнур имеют повреждения, если внутрь прибора попала жидкость или посторонние предметы, если прибор подвергся воздействию влаги или дождя, неправильно функционирует или его уронили.

Внимание!

- Чтобы уменьшить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не допускайте попадания на данное оборудование капель или брызг воды, а также не ставьте на него наполненные жидкостью сосуды, например, вазы.
- Не устанавливайте прибор в замкнутых пространствах.

Обслуживание

- Все работы по обслуживанию и ремонту прибора должны выполняться квалифицированным персоналом.

Предупреждение:

Помните, что любые изменения или модификации, не одобренные производителем в данном руководстве, могут лишить вас права на эксплуатацию этого оборудования.

При замене элемента питания внимательно соблюдайте инструкции по обращению с элементом питания в данном руководстве.

ЭМС/ЭМП (EMC/EMI)

Данное оборудование прошло тестирование, в результате которого было выявлено, что его характеристики укладываются в ограничения для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 Правил FCC.

Эти ограничения разработаны для обеспечения соответствующей защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию. При установке и использовании с нарушением инструкций данное оборудование может стать причиной возникновения вредных помех радиосвязи. Однако, не гарантируется отсутствие помех в каждом конкретном случае установки. Если данное оборудование создает вредные интерференционные помехи радио или телевизионному приему (что можно определить путем выключения и включения данного оборудования), пользователю можно попытаться устранить эти помехи, выполнив одно или несколько следующих действий:

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между данным устройством и приемником.
- Подключите оборудование и приемник в сетевые розетки разных контуров питания.
- За помощью обращайтесь к дилеру или опытному специалисту в области радио или телевизионной связи.

(РУ) Введение

Поздравляем! Вы только что приобрели педаль эффектов Overdrive, которая вдохнет в Ваше звучание жизнь, волшебство и некоторую неповторимость, благодаря чему Ваше исполнение не затеряется среди звучания других исполнителей.

Все гитаристы постоянно ищут этот маленький дополнительный толчок, эту небольшую примесь магии, которые придают звучанию чуть большую остроту, целостность и особую тоновую окраску. Это трудно описать словами, но Вы всегда сможете почувствовать - от такого звучания просто захватывает дух. MOJO MOJO - это педаль, которая при каждом нажатии будет выводить Ваше звучание на пик совершенства, выдавая свежий и прозрачный овердрайв с плотными низами. Приятное блюзовое звучание ведущей партии, сверхплотное ритмовое звучание или парящее над остальным миксом соло – все это можно найти в данной педали, и не только это. Педаль MOJO MOJO оснащена простым набором регуляторов, а переключатель голоса позволяет быстро ввести звук, который плавно втекает в густое и сочное звучание, искрящееся музыкальностью и притягательностью!



1 - Включение/выключение эффекта (true bypass)

2 - Вход моно, гнездо "джек", 1/4 дюйма

3 - Выход моно, гнездо "джек", 1/4 дюйма

4 - Регулятор нижних частот


5 - Регулятор верхних частот

6 - Регулятор драйва

7 - Регулятор уровня

8 - Переключатель выбора голоса

9 - Вход от блока питания (9 В пост.тока.)

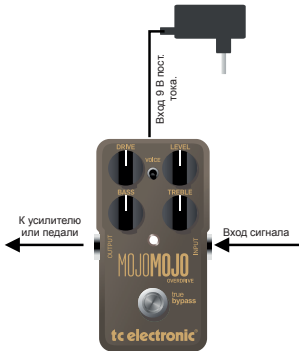

Подключение

Входное гнездо - вход моно-джек, 1/4 дюйма

Если педаль работает от элемента питания, рекомендуем вытаскивать штекер из входного гнезда, чтобы сохранить заряд элемента питания, когда Вы не пользуетесь педалью.

Выходное гнездо - выход моно-джек, 1/4 дюйма, для подключения к другой педали или прямо к усилителю или микшеру.

Вход питания - используйте блок питания напряжением 9 В пост. тока со следующим обозначением:



Регуляторы

BASS (НЧ) и TREBLE (ВЧ)

Регуляторы нижних/верхних частот. Добавляйте низкие частоты для получения более звонкого звучания, или немного убирайте их, для получения более глухого звучания на больших системах. Поднимайте высокие частоты для добавления яркости к плотному миксовому звучанию или опускайте их для получения более мягкого звучания.

DRIVE (ДРАЙВ)

Регулировка величины овердрайва. При низких настройках, регулятор драйва действует в качестве усиления и добавляет полноту в Ваше звучание. По другую сторону регулировки Вы получите плавные сольные характеристики звучания.

LEVEL (УРОВЕНЬ)

Установка общего уровня.

Переключатель VOICE (ГОЛОС)

Имеются два типа голоса. При установке переключателя в "верхнее" положение, частотная характеристика соответствует входному сигналу.

При установке переключателя в "нижнее" положение, нижним частотам придается естественное усиление. Этот эффект прекрасно работает в случаях, когда гитара захватывает значительную часть звукового спектра. Например, для ритм-гитары в трио.

Замена элемента питания - Открутите барашковый винт на задней стенке педали и снимите заднюю панель. Извлеките старый элемент питания и вставьте новый элемент в зажим для батареи, соблюдая полярность. После этого установите на место заднюю панель. Чтобы сохранить срок действия элемента питания отключайте штекер от входного гнезда, когда Вы не пользуетесь педалью.



Элементы питания запрещается нагревать, разбирать или бросать в огонь или воду. Перезаряжать можно только перезаряжаемые элементы питания. Извлекайте элемент питания, если предполагается, что педаль не будет использоваться длительный период времени. Утилизируйте элементы питания в соответствии с местными законодательными нормами и правилами.

(РУ) Технические характеристики

Звук	Уникальная схема овердрайва с характеристиками классического лампового усилителя: высокий запас по мощности перед ограничением, низкая компрессия и обширный нижний предел частот. Чувствительность к прикосновению - управляйте тоном и уровнем овердрайва при помощи пиковых выпадов и рукоятки громкости на Вашей гитаре. Работает одинаково превосходно как в качестве отдельного драйв-устройства, так и в сочетании с другими педалями или перегруженным усилителем. Двухполосный активный эквалайзер с отдельной регулировкой низких и высоких частот. Переключатель Voice для регулировки характеристики в области низких частот
Размеры и масса	72 мм x 122 мм x 50 мм - 300 г (без элемента питания)
Элемент питания	Потребление тока 16 мА Продолжительность работы при непрерывном использовании, на угольном элементе: 6,5 часов, на щелочном элементе: 25 часов. Эти цифры будут изменяться в зависимости от фактических условий использования.
Конструкция	Специальная рифленая "антивандальная" поверхность и отлитый под давлением алюминиевый корпус, созданный для пребывания в дорожных условиях Глянцевое порошковое покрытие Уникальный отсек батареи с одним винтом - для особо быстрой замены элемента питания Цельнометаллическая конструкция - эта педаль предназначена именно для того, чтобы на нее наступали!
Разъемы и входы/ выходы	Металлические гнездовые разъемы "джек" - износостойчивые
Регуляторы и пр.	Регуляторы Overdrive, Level, Bass и Treble с высококачественными потенциометрами с металлическими валами. Сверхпрочный тактильный pedalный переключатель с функцией true bypass ("правильный" байпас) для нулевой обработки тембра
В коробке	Руководство пользователя, брошюра TC Electronic Guitar, наклейка TC Electronic.

tc electronic[®]

*TC Electronic, Sindalsvej 34, DK-8240 Riss
info@tcelectronic.com*